

Barrierefreie Wand-Funktaster VarioVison


gemäß DIN 18040 Teil 1 und Teil 3

mit erhabener Profilschrift und Braille

Diese Funk-Taster sind u.a. vorgesehen für den Einsatz in Bereichen oder Gebäudeteilen, in denen stark sehbehinderte oder blinde Personen die Möglichkeit haben müssen, einen Notruf auszulösen.




Funk-Ruf- / Zugtaster

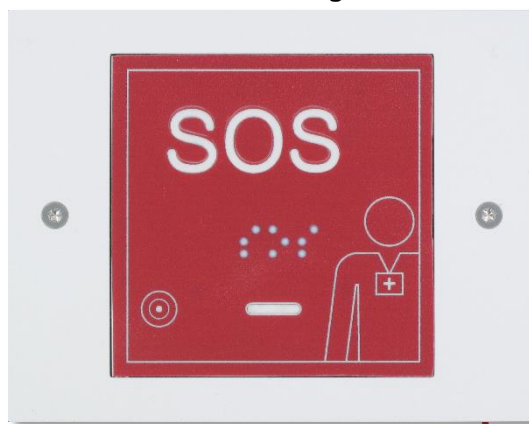

Der Taster kann sowohl als **Ruf-** sowie als **Ruf und Zugtaster** genutzt werden. Dadurch ist der Taster je nach Einsatzzweck individuell nutzbar.


Der Zugmechanismus kann je nach Bedarf seitlich im Taster vor Ort hinzugefügt werden.

Funk-Abstelltaster

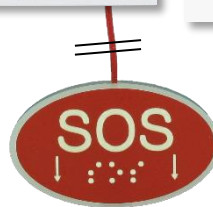

Beschädigungsfreie Solltrennung des Zugseils als Strangulierungsschutz. Nach Solltrennung sofort wieder einsetzbar.

Der Funk-Abstelltaster ist am Ort der Rufauslösung zu montieren, damit Pflegepersonal an Ort und Stelle den Ruf abstellt – es wird damit keine Anwesenheit gesetzt!

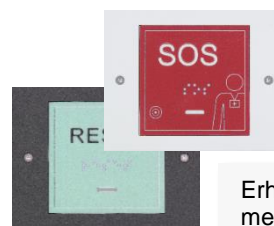

Erhältlich in den Rahmenfarben dunkelgrau und weiß.

Immenser Montagevorteil durch Wegfall aufwendiger Verkabelungen. Keine Unterputzdosen und keine Fliesen-Stemmarbeiten notwendig. Einfache AP-Montage.

Technische Daten:

Artikel:	Funkruf-/ und Abstelltaster
Beschriftung:	erhabene Profilschrift + Braille
Anzeigen:	LED-Anzeige für Ruf und Batteriemeldung
Betriebsfrequenz:	869 MHz Sozialalarmfrequenz
Stromversorgung:	3 V CR2032 Batterie
Schutzart:	IP 66
Maße:	111 x 86 x 17 mm (BxHxT)
Länge Zugsnur:	2,50 m inkl. Knebel (kürzbar)

Zugelassen zum Einsatz in behindertengerechten WC-Anlagen nach DIN 18040 Teil 1 und 3.



Downloads

Intelligente Kombinationen

VarioVision Taster können mit und ohne Zugmechanismus eingesetzt werden und bieten daher auch bei Montage in normaler Ruftasterhöhe die erweiterte Möglichkeit vom Boden aus liegend eine Auslösung vornehmen zu können.



Das Zugseil hat eine barrierefreie Kennzeichnung.
Die Zugseil-Länge ist veränderbar.



Für Schwesternrufsysteme gibt es die **VarioVision** Taster auch als Kombinationsmodul für Ruf und Rufabstellung.

